GT-E2530

# Мобільний телефон
# Посібник користувача

- Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Цей виріб містить певне безкоштовне програмне забезпечення або програмне забезпечення з відкритим кодом. Точні умови ліцензій, застережень, підтверджень і повідомлень доступні на веб-сайті Samsung за адресою http://opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-31633A
Ukrainian. 03/2013. Rev. 1.1

SAMSUNG

# Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

## Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

**Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки**

**Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення**

**Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення**

**Не користуйтеся телефоном під час заряджання та не торкайтеся телефону мокрими руками**

**Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор**

**Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор**

**Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником**

**Не користуйтеся пристроєм під час грози.**

Грози можуть призвести до несправності пристрою та збільшити ризик ураження електричним струмом.

**Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає**

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

**Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями**

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

**Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження**

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «–» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

## Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

**Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено**

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

**Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв**

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

**Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора**

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

**Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота**

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

**У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди**

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

**Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі**

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), поблизу пального чи хімікатів або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

**Вимикайте телефон у літаку**

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

CE 0168

**Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу**

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

## Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.

- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

## Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

**Захищайте телефон від потрапляння вологи**

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Якщо телефон вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи телефон. Витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

**Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях**

Пил може призвести до несправності телефону.

**Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях**

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

**Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20 °C до +50 °C**

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати 80 °C.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0 °C до +40 °C.

**Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста**

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

**Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів**

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розрядження акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

**Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях**

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

**Не кидайте та не вдаряйте телефон**

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

**Не використовуйте спалах заблизько до очей людей або тварин**

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

**Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою**

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

**Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником**

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

**Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх**

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

**Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:**

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

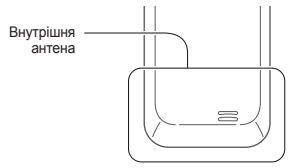


- Тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

**Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури**

- Гучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас під час руху, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.
- Не використовуйте гарнітуру під час керування автомобілем або велосипедом. Це може відволікти вас і призвести до аварії, або це може бути заборонено залежно від вашої країни.

**Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху**

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

**Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії**

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

**Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон**

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

**Не фарбуйте телефон**

Фарба може заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі телефону припиніть його використання та зверніться до лікаря.

**Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:**

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

**Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину**

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

**Використовуйте телефон лише за призначенням**

**Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях**

**Не дозволяйте дітям використовувати телефон**

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

**Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання**

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, встановлені в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

**Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу**

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

**Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті**

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

**Доступ до аварійних служб**

Виклики в аварійні служби можуть бути неможливі в деяких регіонах або за певних умов. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

## Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,426 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, вказує на відповідність цього телефону Європейській директиві щодо радіо- та телекомунікаційного обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

## Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

## Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на акумуляторі, упаковці або в посібнику вказує, що акумулятори цього виробу не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну їхньої експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb вказують, що акумулятор містить ртуть, кадмій або свинець понад контрольних рівнів, наведених у Директиві ЄС 2006/66. У разі неналежної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини або довкіллю.

Щоб захистити природні ресурси й уможливити повторне використання матеріалів, утилізуйте акумулятори окремо від інших видів відходів, віддаючи їх на переробку представникам місцевої системи розподіленої утилізації.

# Вигляд телефону

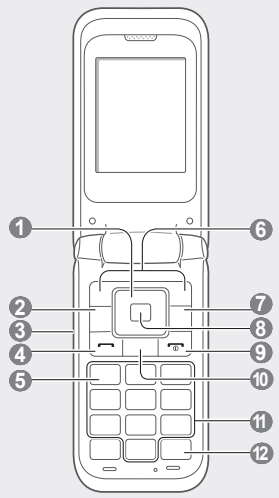


**1 Чотирьохпозиційна навігаційна клавіша**
Прокручування опцій меню;
у режимі очікування: доступ до заданих меню користувача
*Залежно від оператора зв'язку, стандартний головний екран або попередньо задані меню можуть бути різні*

**2 Клавіша музики**
У режимі очікування: доступ до екрана музичної бібліотеки

**3 Клавіша гучності**
У режимі очікування: регулювання гучності сигналів клавіатури; здійснення псевдовиклику; надсилання екстреного повідомлення
*Див. «Активація та надсилання екстреного повідомлення»*

**4 Клавіша набору номера**
Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів

**5 Клавіша сервера голосової пошти**
У режимі очікування: доступ до голосової пошти (натисніть і утримуйте)

**6 Програмні клавіші**
Виконання дій, зазначених внизу екрана

**7 Клавіша камери**
У режимі очікування: ввімкнення камери (натисніть і утримуйте); у режимі камери: фотографування або відеозйомка

**8 Клавіша підтвердження**
Вибір виділеної опції меню або підтвердження введення;
у режимі очікування: запуск браузера або вхід у режим меню
*Клавіша може мати різні функції, залежно від країни або оператора зв'язку*

**9 Клавіша ввімк./вимк. живлення/завершення виклику**
Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування

**10 Клавіша видалення/«Назад»**
Видалення символів або об'єктів програми; повернення на попередній рівень

**11 Буквено-цифрові клавіші**

**12 Клавіша профілю «Без звуку»**
У режимі очікування: увімкнення або вимкнення профілю «Без звуку» (натисніть і утримуйте)

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана.

| Значок | Опис |
|---|---|
| | Потужність сигналу |
| G | Підключення до мережі GPRS |
| E | Підключення до мережі EDGE |
| | Триває виклик |
| | Активовано переадресацію викликів |
| | Активовано функцію екстрених повідомлень |
| | Увімкнено будильник |
| | Підключення до безпечної веб-сторінки |
| R | Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку) |

| Значок | Опис |
|---|---|
| | Активовано Bluetooth |
| | Синхронізація з ПК |
| | Нове SMS-повідомлення |
| | Нове MMS-повідомлення |
| | Нове повідомлення голосової пошти |
| | Вставлено карту пам'яті |
| | Активовано профіль «Звичайний» |
| | Активовано профіль «Без звуку» |
| | Рівень заряду акумулятора |

## Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.

2. Встановіть акумулятор і знову закрийте задню кришку.

## Заряджання акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій.
2. Після завершення заряджання від'єднайте зарядний пристрій.

Не виймайте акумулятор із телефону, попередньо не відключивши зарядний пристрій. Це може завдати шкоди телефону.

## Вставлення карти пам'яті (додатково)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.

1. Зніміть задню кришку.
2. Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

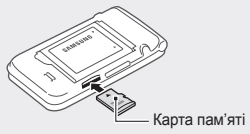


3. Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
4. Встановіть задню кришку на місце.

## Позначки

| | |
|---|---|
| | **Примітка**: нотатки, поради з користування та додаткові відомості |
| → | **Далі**: порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Наприклад: у режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення** (означає **Повідомлення**, далі **Створити повідомлення**) |
| [ ] | **Квадратні дужки**: клавіші телефону; наприклад: [ ] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/ завершення) |
| < > | **Кутові дужки**: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах; наприклад: **<OK>** (відповідає програмній клавіші **OK**) |

## Увімкнення або вимкнення телефону

Увімкнення телефону:

1. Натисніть і утримуйте [ ].
2. Введіть PIN-код і натисніть **<OK>** (за потреби).
3. Відкривши майстер інсталяції, встановіть потрібні параметри телефону, дотримуючись вказівок на екрані.

Якщо вийняти акумулятор, час і дату буде скинуто.

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

## Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>**, щоб перейти в режим меню.

Залежно від країни або оператора зв'язку може знадобитися натиснути клавішу підтвердження, щоб отримати доступ до режиму меню. Якщо використовується інтелектуальний головний екран, неможливо скористатися клавішею підтвердження, щоб отримати доступ до режиму меню.

2. За допомогою навігаційної клавіші перейдіть до меню або опції.
3. Натисніть **<Вибрати>**, **<OK>** або клавішу підтвердження, щоб підтвердити виділену опцію.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору; натисніть [ ], щоб повернутися в режим очікування.

- Під час першого доступу до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, що надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

## Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [ ].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

## Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [ ].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

## Регулювання гучності

### Регулювання гучності звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», регулювання гучності звуку дзвінка неможливе.

3. Натисніть **<Ред.>** → **Гучність**.
4. Прокрутіть, щоб вибрати **Сигнал виклику**.
5. Прокрутіть вліво або вправо, щоб відрегулювати рівень гучності, і натисніть **<Зберег.>**.

### Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час здійснення виклику натискайте клавішу гучності, щоб відрегулювати гучність.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

## Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Звукові профілі**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», змінити звук дзвінка неможливо.

3. Натисніть **<Ред.>** → **Звук дзвінка голосового виклику**.
4. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
5. Виберіть звук дзвінка.

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

## Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. У режимі очікування натисніть [ ].
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
3. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я абонента.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути відомості про виклик або [ ], щоб набрати номер.

## Використання інтелектуального головного екрана

Інтелектуальний головний екран дає змогу отримати доступ до улюблених програм і контактів, а також переглянути заплановані події або завдання. Інтелектуальний головний екран можна налаштувати відповідно до ваших уподобань і потреб.

Під час використання інтелектуального головного екрана навігаційна клавіша не використовується як клавіша швидкого доступу.

### Налаштування інтелектуального головного екрана

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Основний дисплей** → **Смарт-дім**.
2. Натисніть **<Ред.>**.
3. Виберіть об'єкти, які потрібно відобразити на інтелектуальному головному екрані.
4. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.
5. Натисніть клавішу підтвердження.

Можна змінити стиль екрана очікування. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Основний дисплей** → **Смарт-дім** і прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати потрібний стиль.

### Доступ до об'єктів інтелектуального головного екрана

Натискайте навігаційну клавішу для прокручування об'єктів на інтелектуальному головному екрані, а потім натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати об'єкт. Доступні такі об'єкти.

Доступні об'єкти можуть різнитися залежно від оператора зв'язку.

- **Панель інструментів швидкого доступу**: отримання доступу до обраних програм. Панель інструментів швидкого доступу можна налаштувати за своїм смаком.
- **Мої абоненти**: отримання доступу до контактів, які зберігаються у списку обраних номерів.
- **PIM-тікер**: отримання доступу до запланованих подій календаря та завдань.
- **Щомісячний календар**: перегляд календаря на місяць.
- **Одинарний годинник**: перегляд поточних часу та дати.
- **Подвійний годинник**: перегляд часу місцевого часового поясу та другого встановленого часового поясу.

### Налаштування панелі інструментів швидкого доступу

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Основний дисплей** → **Смарт-дім**.
2. Натисніть **<Ред.>**.
3. Прокрутіть до **Панель інструментів швидкого доступу** та натисніть **<Опції>** → **Редагувати клавіші швидкого доступу**.
4. Виберіть меню, яке потрібно змінити, або пусту позицію та натисніть клавішу підтвердження.
5. Виберіть потрібні меню. Натисніть навігаційну клавішу вправо, щоб вибрати підменю (за потреби).
6. Натисніть **<Зберег.>**.

## Введення тексту

### Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [#], щоб переключитися між режимами T9 і ABC. Залежно від країни, ви матимете можливість використовувати режим введення для своєї мови.
- Натисніть [#], щоб змінити регістр або перейти до режиму цифр.
- Натисніть [*], щоб перейти до режиму символів.
- Натисніть і утримуйте [*], щоб отримати доступ до опцій створення.

### Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [0], щоб додати пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

### Режим ABC

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, доки на дисплеї не з'являться потрібні символи.

### Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

### Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

- Переміщення курсору здійснюється за допомогою навігаційної клавіші.
- Щоб видалити символи по одному, натисніть [C]. Щоб швидко видалити символи, натисніть і утримуйте [C].
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть [0].
- Щоб перейти на інший рядок, тричі натисніть [0].
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть [1].

## Додавання нового контакту

Розташування в пам'яті для збереження нових контактів можна встановити попередньо залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → **<Опції>** → **Установки** → **Зберегти новий контакт у** → виберіть розташування в пам'яті.

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Додати в контакти** → **Створити контакт** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть **<Зберег.>** або натисніть **<Опції>** → **Зберегти**, щоб зберегти контакт у пам'яті.

## Надсилання та перегляд повідомлень

### Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Створити повідомлення**.
2. Введіть номер телефону одержувача та прокрутіть вниз.
3. Введіть текст повідомлення. Див. *«Введення тексту»*.
   Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5.
   Щоб вкласти медіафайл, перейдіть до кроку 4.
4. Натисніть **<Опції>** → **Додати мультимедіа** та додайте об'єкт.
5. Щоб надіслати повідомлення, натисніть клавішу підтвердження.

### Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

## Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

### Активація функції псевдовиклику

У режимі меню виберіть **Установки** → **Виклик** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику** → **Увімкнено**.

### Здійснення псевдовиклику

Натисніть і утримуйте клавішу гучності.

## Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM-картку у ваш телефон, функція «Мобільна сигналізація» автоматично надішле контактний телефон двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон. Щоб увімкнути функцію «Мобільна сигналізація», виконайте такі дії:

1. У режимі меню виберіть **Установки** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і натисніть **<OK>**.

Під час першого доступу до функції **Мобільна сигналізація** пропонується створити та підтвердити пароль.

3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути функцію «Мобільна сигналізація».
4. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
5. Натисніть **<Опції>** → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
6. Виберіть контакт.
7. Виберіть номер (за потреби).
8. Завершивши вибір контактів, натисніть **<Вибрати>**.
9. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.
10. Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
11. Натисніть клавішу підтвердження → **<Прийн.>**.

## Активація та надсилання екстреного повідомлення

Ви можете надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.

### Активація функції екстрених повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідомлення** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути надсилання екстрених повідомлень.
3. Прокрутіть вниз і натисніть клавішу підтвердження, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть **<Опції>** → **Пошук**, щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть контакт.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.
8. Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.
9. Натисніть **<Назад>** → **<Так>**.

### Надсилання екстреного повідомлення

1. Щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані номери, натисніть будь-яку сторону клавіші гучності 4 рази при закритому телефоні.
   Телефон перейде в екстрений режим і надішле заздалегідь створене екстрене повідомлення.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [ ].

## Використання камери

### Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу [ ].
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
4. Натисніть клавішу підтвердження або [ ], щоб зробити фото.
   Фотографія зберігається автоматично.

### Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Зображення** → виберіть файл фотографії.

### Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, в режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу [ ].
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Натисніть **[1]**, щоб переключитись у режим відеокамери.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть клавішу підтвердження або [ ], щоб розпочати зйомку.
6. Натисніть **<Стоп>** або [ ], щоб зупинити зйомку. Відео зберігається автоматично.

### Перегляд відео

У режимі меню виберіть **Мої файли** → **Відео** → виберіть відеофайл.

SAMSUNG ELECTRONICS

## Декларація відповідності

**Інформація про виріб**

Застосовується до
Виріб : Мобільний телефон стандартів GSM, BT
Модель(-і) : GT-E2530

CE 0168

**Декларація та застосовні стандарти**

Цим ми заявляємо, що виріб відповідає основним вимогам відповідно до Директиви 1999/5/ЕС про радіо- та телекомунікаційне обладнання із застосуванням:

| | |
|---|---|
| Безпека | EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011 |
| SAR | EN 50360 : 2001 / AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| Радіомережа | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

і Директиви 2011/65/ЕС про обмеження використання певних шкідливих речовин для електричного та електронного обладнання.

Процедура підтвердження відповідності, наведена у Статті 10 та зазначена в Додатку[IV] Директиви 1999/5/ЕС, проводилась за участі таких уповноважених організацій:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

**Представник у ЄС**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.17 (місце та дата видачі)

Joong-Hoon Choi / Lab. Manager (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.